自然が未来

東洋エクステリア

取扱説明書

福　寿　門

このたびは、東洋エクステリア製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

もくじ

1．各部の名称 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2．安全のために必ず守ってください ・・・・・・・2
4．使用方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
　3-1 ポスト扉の開閉方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
　3-2 門灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
4．お手入れについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
5．修理を依頼する前に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
6．修理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
7．別売り品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
8．仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6

●製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。
お読みになったあとは、たいせつに保存してください。

1　各部名称

（1）冠木門

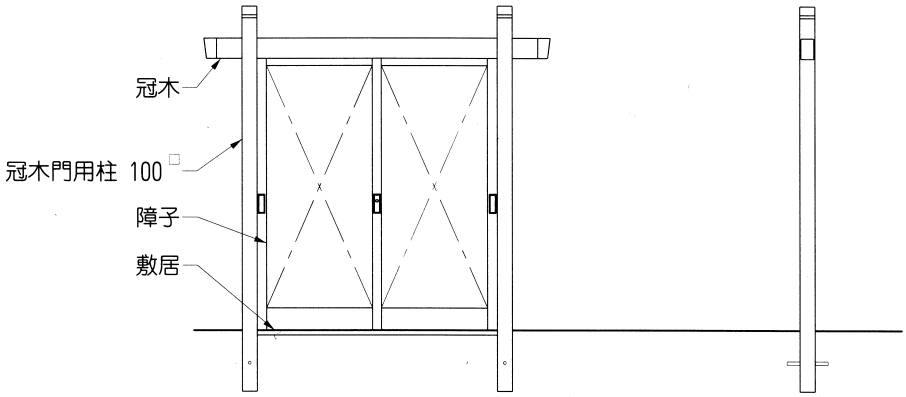

（2）基本柱タイプ

（欄間，袖壁，控え柱が無い仕様もあります。）

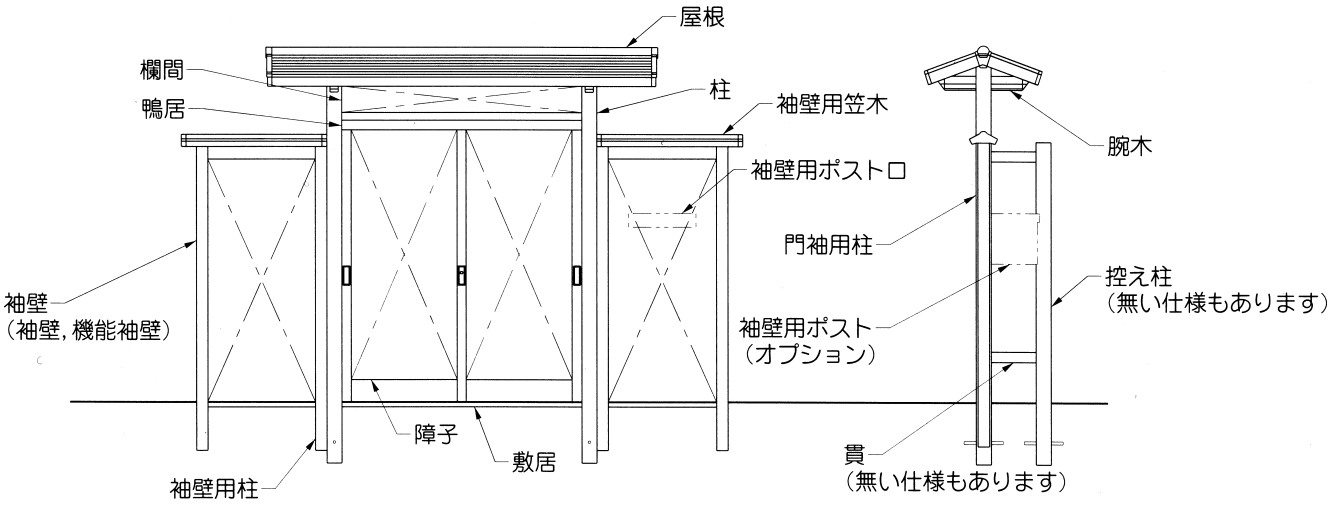

（3）機能付柱タイプ

（欄間，袖壁，控え柱が無い仕様もあります。）

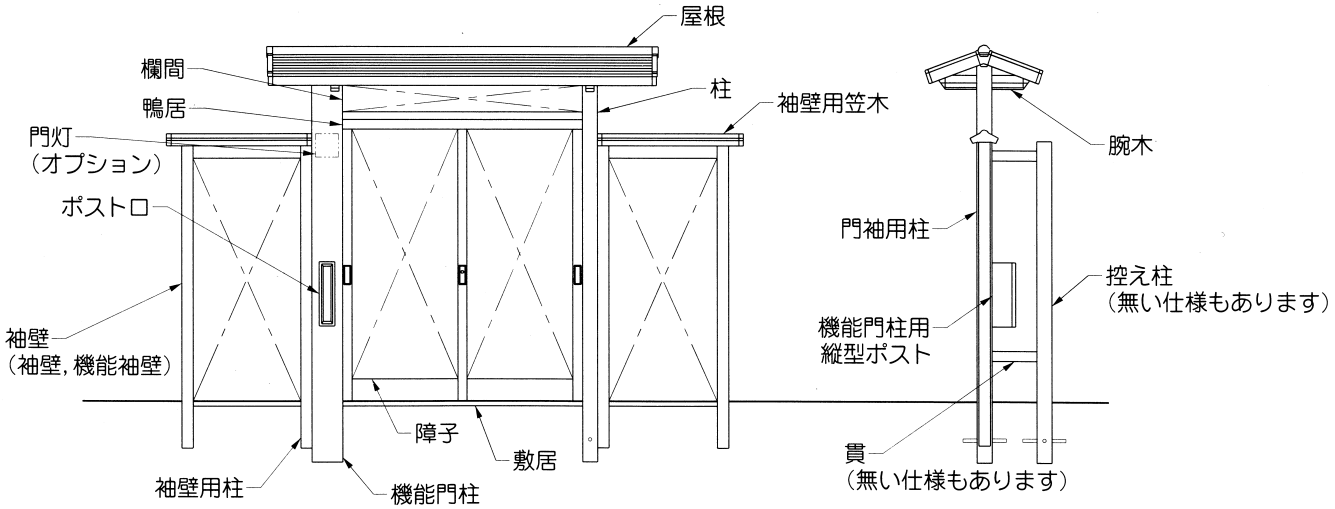

2　安全のために必ず守ってください

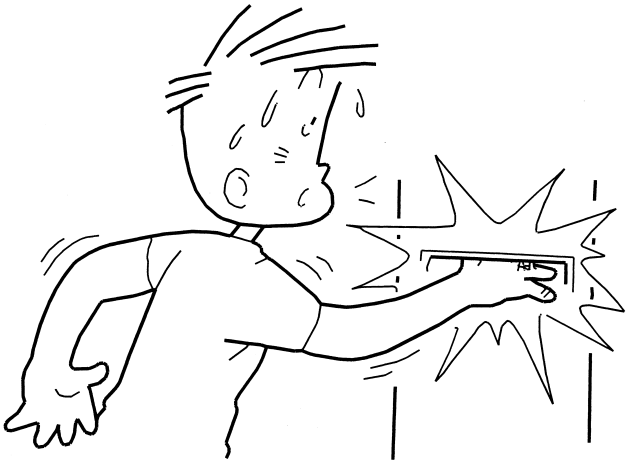

ポスト投函口にむやみに手や指を入れると、けがをする危険がありますのでご注意ください。

電球を取換えるときには、必ず電源を切ってから行なってください。感電する危険がありますのでご注意ください。

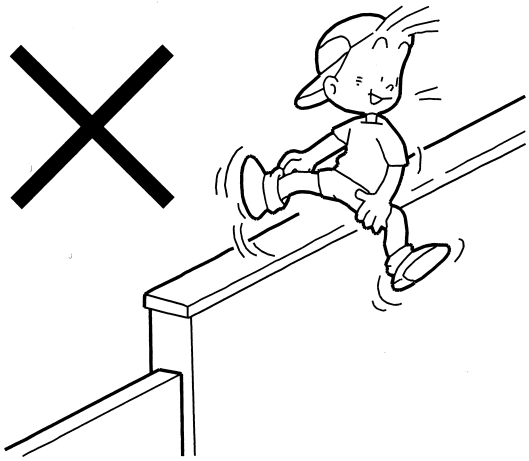

屋根，柱，障子，くぐり戸等には乗ったり、もたれかかったり、重い物を載せないでください。倒れたり、落ちたりする危険があります。

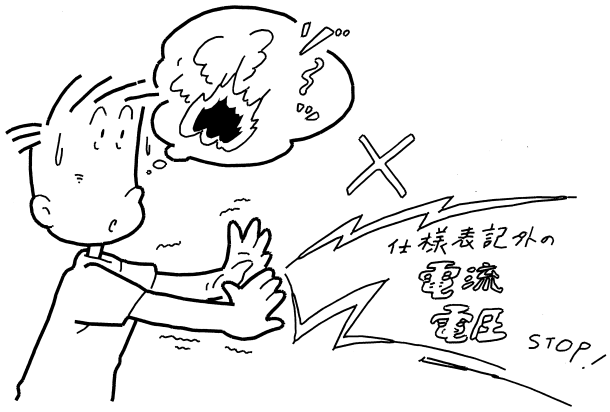

仕様に表記された電流・電圧以外の電源は使用しないでください。火災、感電の危険があります。

3　使用方法

3-1　ポスト扉の開閉方法

（1）袖壁用ポスト（オプション）

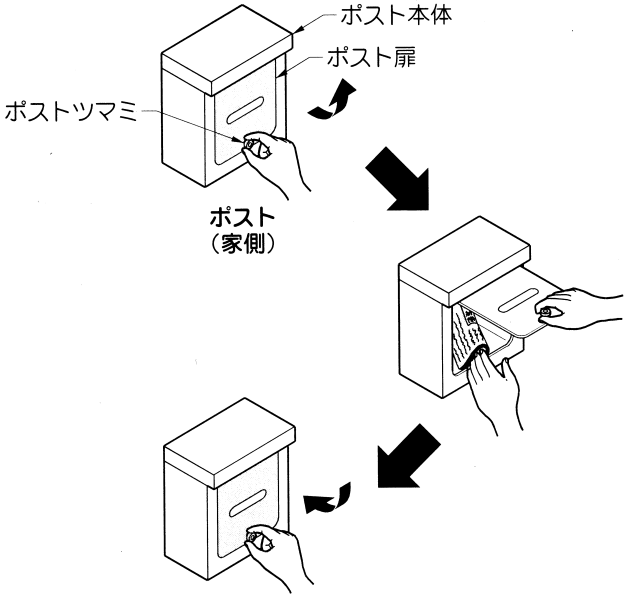

①ポスト（家側）のポスト扉の開閉は、必ずポストツマミを持って静かに上に引き上げます。

②ポスト扉を上へ引き上げたまま、投函物などを取出します。

③投函物を取出してから、ポスト扉を静かに下げて閉めます。

（2）機能門柱用縦型ポスト

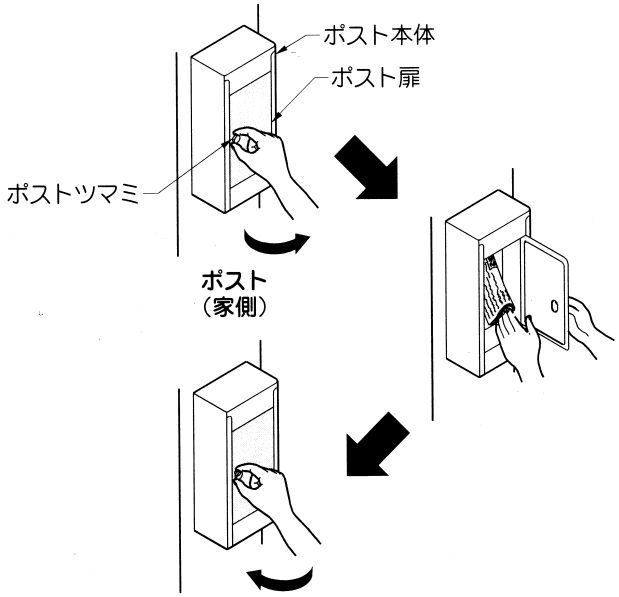

①ポスト（家側）のポスト扉の開閉は、必ずポストツマミを持って静かに手前に引きます。

②ポスト扉を手前に引いたまま、投函物などを取出します。

③投函物を取出してから、ポスト扉を静かに閉めます。

ご注意

- ポストは郵便物や新聞などを受け入れるものです。その他の目的に使用しないでください。
- 風雨の強いときは、雨水が入り投函物を濡らす恐れがあります。早目に投函物を取出してください。
- ポスト扉は投函物を確実に取出してから静かに閉めてください。扉で手をはさむ危険があります。
- ポスト扉は必要以上に開かないでください。ポスト扉の丁番部分を損傷する恐れがあります。

3-2 門灯

福寿門の機能門柱仕様には、門灯が取付け可能です。（オプション）
門灯の（点灯／消灯）電源スイッチは付いていません。
施主様または施工店様で用意されたスイッチにて電源の入、切を行なってください。

（1）電球の交換方法

詳細は別紙取付説明書、取説コード（A202）を参照ください。

ご注意

- 電気工事は、電気工事店（電気工事有資格者）にご依頼ください。
- 点灯中や消灯直後の電球にはさわらないでください。やけどの原因となります。
- 電球の交換は必ず電源を切ってから行なってください。感電する危険があります。
- 指定ワット数以外の電球を使用しないでください。故障や発火の原因になります。

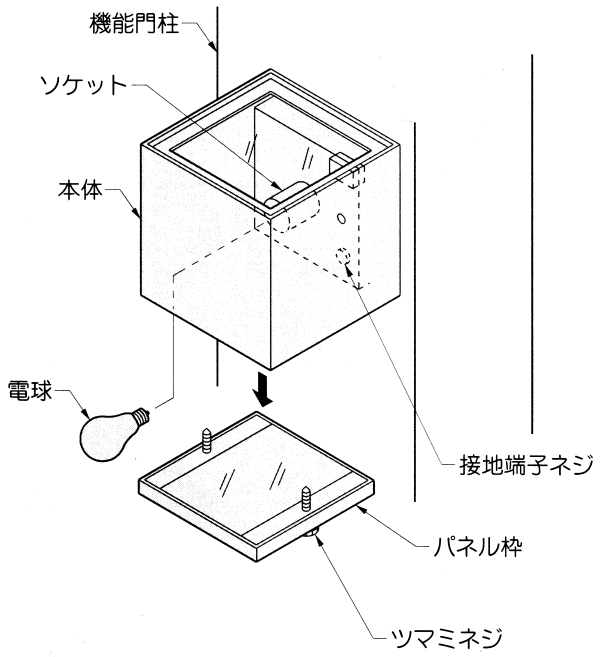

①ツマミネジをはずします。

ご注意

- このときパネルを落とさないよう、注意してください。

②電球を反時計方向にまわしてはずします。

- 使用電球は、40Wミニクリプトン電球（AC110V用）を使用してください。

③新しい電球を時計方向にまわし、ソケットに取付けます。

④パネル枠をツマミネジにて取付けます。

4　お手入れについて

（1）年に2～3回水洗いをし拭きとってください

- 汚れがひどい場合には、中性洗剤をうすめた液で汚れを落としたあとで、洗剤が残らぬようよく水洗いをし拭きとってください。
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。塗料がはげたりすることがあります。
- インターホン子器（オプション）にはホースなどで直接打ち水をしないでください。故障の原因となります。

（2）キズは補修してください

- あやまってキズをつけた場合、当社純正補修塗料で補修してください。放置すると腐蝕の原因となります。

5　修理を依頼する前に

故障かなと思われたとき、修理を依頼する前にお調べください。
直らなかったときには修理をご依頼ください。

このようなとき	点　検	処　置
門灯が点灯しない	電源スイッチが「切」になっていませんか。	電源スイッチを「入」にセット
	電球が寿命で切れていませんか。	電球を新しいものと交換 （4ページ参照）

ご注意

- 配線工事は、電気工事店（電気工事有資格者）にご依頼ください。

6　修理

製品に異常が生じたときは、施工店または、最寄りの東洋エクステリア各支店・営業所にご相談ください。
修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく
製　品　名	製品にシール表示してある製品名
施　工　日	年　　月　　日
ご　氏　名	
ご　住　所	
電話番号	
道　　順	付近の目印などもお知らせください

7　別売り品

下記のような別売り品がありますので、目的に合わせてご利用ください。

- 補修塗料
  あやまってキズをつけたときの補修にご利用ください。
- インターホン子器
- インターホン取付台座

8　仕様

電球

電　　源	AC100V　50/60Hz
使　用　球	40W　ミニクリプトン電球

TOEX

福　寿　門　保証書

製造No.

	対象部品	期間(お引渡し日より)
保証期間	本　体	2ヶ年
	但し電装部品	1ヶ年
お引渡し日	平成　　年　　月　　日	
お客様	ご住所	
	お名前　　様	
	電　話　　(　　)	

本書はお引渡し日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無償修理を行なうことをお約束するものです。詳細は下記記載内容をご参照ください。

※お引渡し日、お客様名、施工店名が不明の場合は、保証し兼ねますので施工店に必要事項を記入していただいて下さい。又本書は再発行致しませんので大切に保管して下さい。

施工店	住所・店名　　㊞ 電話　　(　　)

東洋エクステリア株式会社
〒106-0022 東京都新宿区新宿1-4-12 TEL(03)3341-5051(代)

1．保証者

東洋エクステリア株式会社(以下当社という)が当該商品の所有者に対して、以下の記載のとおり責任を負う。

2．保証内容及び保証期間

1)保証の内容

保証期間内に通常の取扱いによって生じた品質不良、性能及び機能の低下について、当社が認定したものは、当社が無償で修理を行なう。

2)保証期間

当該商品の取付け完了後(お引渡し日後)2年間(電装部品については1年間)。

3．免責事項

保証期間内でも原因が次のような場合は、有償修理となります。

(イ)環境が特に悪い地域の場所に取付けられたもの。(例えば塩害や大気中の砂塵や煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガス等の反応物質が付着して起こる腐食、高温、低温、多湿による損傷や故障)。

(ロ)当社の表示した取扱い方法(取扱説明書、本体添付ラベルの注意書)から逸脱したもの(例えば、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したアルミ部材等の汚れのお手入れ)。

(ハ)使用者もしくは第三者の故意、過失、または不当な修理や改造によるもの。

(ニ)施工完了後の移動、移設による損傷または故障。

(ホ)不可抗力(天災、地変、地盤沈下、火災、爆発、騒乱、落雷、異常電圧等)により発生したもの。

(ト)本来の使用目的以外の用途に使用されたもの。

(ヘ)エクステリア構成材であっても当社供給範囲外のもの(波板等)。

(チ)土間工事等の外構工事及び電気工事に起因するもの。

(リ)施工完了後、引渡しまでの管理等の不備によるもの。

(ヌ)保証書に取付け年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

(ル)電池・電球等消耗品の損傷や故障。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理につきましても、お買い上げの施工店又は当社各支店営業所にお問い合わせ下さい。

東洋エクステリア株式会社

東北支店 022-246-7510(代)
関東支店 03-3290-8510(代)
中京支店 052-807-5501(代)
関西支店 06-330-3631(代)
中国支店 086-478-5533(代)
九州支店 0943-32-3100(代)
札幌営業所 011-640-8000(代)
静岡営業所 054-238-3301(代)
長野営業所 026-263-0861(代)
広島営業所 082-241-4125(代)
南九州営業所 099-256-8955(代)
千葉出張所 0471-63-7888(代)

取説コード
UB007

98-05A